

Manuel du Produit



Weed Razer

Item 580110

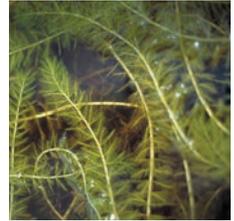


Table des matières:

Contenu du produit	2
Instructions de montage	3-4
Mode d'emploi	4
Blade Sharpening Instructions	5-6

Consignes de sécurité	7
Pièces de rechange	8
Garantie du produit	8

Une information important

Veillez lire attentivement ces instructions avant utilisation. Le non-respect des instructions peut entraîner des dommages ou des pannes de l'équipement, des pertes, des blessures ou la mort.

⚠ **ATTENTION:** ⚠

Pour réduire le risque de blessure:

- Le Weed Razer est conçu pour couper la végétation aquatique submergée, partiellement émergente ou émergente sous l'eau. Toute autre utilisation est strictement interdite. Avant d'utiliser le Weed Razer, veuillez lire attentivement ce manuel pour comprendre comment utiliser correctement l'appareil.
- Les lames de Weed Razer sont tranchantes comme des rasoirs. Les couvercles de lame doivent être allumés lors de l'assemblage de l'outil et lorsque l'outil n'est pas utilisé. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves lacérations, un démembrement et même la mort.

⚠ **LA SÉCURITÉ D'ABORD:** ⚠

Les instructions contenant un avertissement dans ce manuel sont signalées par un symbole.

Tenir hors de portée des enfants.

Ne pas utiliser avec des enfants à proximité immédiate.

IMPORTANT: Jenlis, Inc® n'est pas responsable des dommages ou pannes d'équipement, des pertes, des blessures ou de la mort résultant du non-respect des précautions de sécurité, de la mauvaise utilisation ou de l'abus de l'équipement.

CONTENU DU PRODUIT:



ARTICLE	QTY	
A	Poignée	1
B	Poignée coudée	1
C	Lames	2
D	Cleat de support	2
E	Connecteur de poignée	1
F	Défecteur de mauvaises herbes	2

ARTICLE	QTY	
G	Entretoise en nylon	2
H	1.5" Boulon et écrou en T	1 ea.
I	1.5" Boulon, écrou, rondelle	1 ea.
J	1.2" Boulon, écrou, rondelle	5 ea.
K	Corde 25'	1
L	Affûteuse de lame	1

Instructions de montage

Outils nécessaires:

- #3 Tournevis cruciforme
- 7/16" Clé


Étape 1

Insérez 4 des boulons de 1,2 po (J) dans les quatre trous les plus à l'extérieur de l'un des supports triangulaires (D) en vous assurant de faire glisser les boulons à travers le côté bombé, puis placez le support sur une surface de travail plane avec les têtes de vis vers le bas. Placez une entretoise en nylon (G) sur chacun des boulons à la base du support triangulaire.



Étape 2

Placez chaque lame (C) sur le support de support (D) de sorte que chaque bord de lame soit tourné vers l'extérieur et que les trous reposent sur les deux boulons à l'extrémité étroite du support triangulaire. Ensuite, installez le deuxième support triangulaire (D) sur l'assemblage avec le côté bombé vers le haut et placez une rondelle et un écrou sur chacun des quatre boulons — assurez-vous de simplement serrer à la main à ce moment.

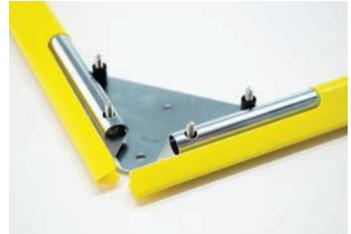

Étape 3

Faites glisser les couvercles de lame d'environ 2 po pour faire de la place pour la poignée. Prenez les deux moitiés du déflecteur de mauvaises herbes (F) et enclenchez-les ensemble au niveau des broches moulées dans chaque pièce. Glissez le déflecteur de mauvaises herbes (F) sur la poignée inclinée (B) à l'extrémité avec deux trous en vous assurant que le trou dans le déflecteur de mauvaises herbes s'aligne avec le deuxième trou à partir de l'extrémité, puis faites glisser la poignée angulaire (B) dans le support de support (D) afin que les trous s'alignent. À ce stade, les couvercles de lame peuvent être remis en place pour plus de sécurité et remonteront légèrement sur le déflecteur de mauvaises herbes.



Instructions de montage



Étape 4


Insérez ensuite un boulon de 1,2 po (J) dans le trou à la base du support et un boulon de 1,5 po (I) dans le trou avec le déflecteur de mauvaises herbes (F), puis fixez chacun avec une rondelle et un écrou. Inclinez l'ensemble à la verticale et serrez solidement toutes les fixations à l'aide d'un tournevis cruciforme et d'une clé 7/16 ”.



Étape 5


Assemblage de la poignée — Appuyez sur les boutons à ressort à une extrémité du connecteur de la poignée (E), faites-les glisser dans l'extrémité ouverte de la poignée (B) et tournez jusqu'à ce que les boutons s'enclenchent dans les trous de la poignée. Répétez ce processus pour la seconde moitié de la poignée.

Mode d'emploi

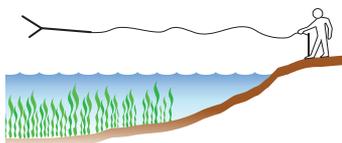


Étape 1

Jetez le Weed Razer sur la zone à nettoyer. Si vous êtes sur un quai, attachez la corde à un poteau pour ne pas lancer trop loin.

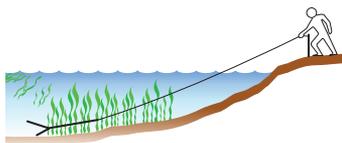

Étape 2

Laissez le Weed Razer couler.

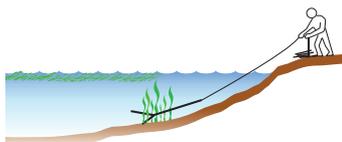

Étape 3

Reculer en effectuant des mouvements courts, durs et saccadés. Répétez autant de fois que nécessaire pour éliminer les mauvaises herbes.

Instructions d'affûtage de la lame



⚠ ATTENTION ⚠

Étape 1

Portez toujours des gants résistants aux coupures lors de la manipulation du Weed Razer et pendant ou après le retrait des couvre-lames.

Étape 2

Tenez le Weed Razer assemblé et saisissez la poignée d'une main, ou posez la poignée du Weed Razer contre un mur ou un bâtiment.



Fig. 1

Étape 3

Agenouillez-vous ou asseyez-vous devant le Weed Razer dans une position stable (Figure 1). Ne pas affûter en se tenant debout ou en se penchant sur le tranchant.

Étape 4

Saisissez la poignée de l'affûteur (L) de manière à ce que la protection soit entre votre main et la surface de la lame.

Étape 5

Pour retirer les fraises de la surface de la lame, utilisez les inserts de chaque côté de l'outil (1).



Instructions d'affûtage de la lame



Étape 6

Pour affûter les DEUX CÔTÉS de la lame à la fois, utilisez la plaquette en carbure (3) avec deux pointes pointues qui forment un V. Exécutez l'affûteur sur le tranchant en quatre à six coups en utilisant moins de pression à mesure que le tranchant devient plus tranchant.



Étape 7

Pour affûter UN CÔTÉ de la lame uniquement, utilisez l'insert (2) avec une pointe en carbure pointue et un guide métallique arrondi. Appuyez sur le bord intérieur de l'insert en carbure contre le bord de la lame que vous souhaitez affûter. Exécutez le carbure sur tout le bord quatre à six fois avec une pression constante. Répétez ce processus pour l'autre côté de la lame.

NOTE: Nous vous recommandons d'utiliser le processus de STEP 6 pour une plus grande cohérence dans l'affûtage.

Étape 8

Au bout du manche de l'affûteur (4), vous trouverez un patin en feutre vissé et de l'huile pour lubrifier les lames. Nous vous encourageons à utiliser l'outil d'affûtage Weed Razer pour tous vos besoins d'affûtage. Lorsque vous affûtez d'autres outils susceptibles de rouiller ou de se corroder, ajoutez quelques gouttes d'huile sur le tampon de lubrification et appliquez sur chaque lame après chaque affûtage.

Consignes de sécurité

⚠ ATTENTION ⚠




Ne tirez pas derrière un bateau



Ne pas tirer derrière un véhicule ou tout autre appareil mécanique

1. Portez toujours des gants résistants aux coupures lors de la manipulation du Weed Razer, en particulier pendant et après le retrait des couvre-lames.
2. Le Weed Razer doit être utilisé à la main. Ne tirez pas le Weed Razer derrière un bateau ou tout autre équipement entraîné par une machine. Cela annulera la garantie et endommagera votre Weed Razer.
3. Ne pas utiliser avec des enfants à proximité immédiate.
4. N'utilisez pas le Weed Razer lorsque des humains et / ou des animaux sont présents à moins de 100 pieds du point de lancement.
5. Ne pas placer ni utiliser à proximité de fils ou cordons électriques.
6. Ne touchez jamais les bords tranchants des lames à mains nues.
7. Laisser les couvercles de lame sur les bords de coupe lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
8. Vérifiez tous les boulons, connexions et câbles avant utilisation.
9. Évitez les zones avec des structures sous-marines.
10. Lorsqu'il n'est pas utilisé, stocker dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants.

NOTE: Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves lacérations, un démembrement et même la mort.

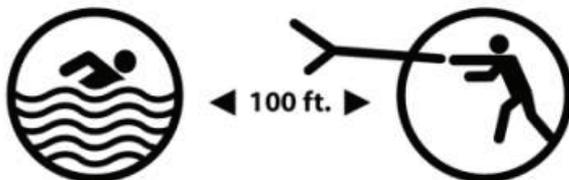

Ne pas utiliser lorsque les humains ou les animaux sont à moins de 100 pieds du point de lancement

Pièces de rechange

WEED RAZER	PART #
Weed Razer Taille crayon	580372
Weed Razer Connecteur de poignée	580145
Weed Razer Lame de rechange simple avec couvercle	580122
Weed Razer Ensemble de couvre-lame	580392
Weed Razer Kit de matériel avec matériel, corde, support de support et déflecteurs	580393

GARANTIE D'UN AN DU FABRICANT:

Garantie du fabricant d'un an - Jenlis, Inc. garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication et de matériaux, dans des conditions normales d'utilisation et non commerciales, pendant une période de (1) un an à compter de la date de la facture originale. **Limitations de la garantie** - Dommages résultant d'une utilisation dans un environnement commercial, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une négligence et / ou d'accidents. Le fabricant s'engage, à sa discrétion pendant la période de garantie, à réparer tout défaut de matériau ou de fabrication, ou à fournir un produit réparé ou remis à neuf sans frais. Toutes les réclamations au titre de la garantie doivent être envoyées à Jenlis, aux frais du client. L'expédition de retour sera prépayée. Tous les retours doivent être pré-approuvés. Veuillez visiter www.weedrazers.com/warranty pour obtenir un numéro RMA avant de retourner le produit. Les retours sans RMA seront refusés.